



คู่มือการติดตั้งโครงข่ายระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ระยะที่ 3)

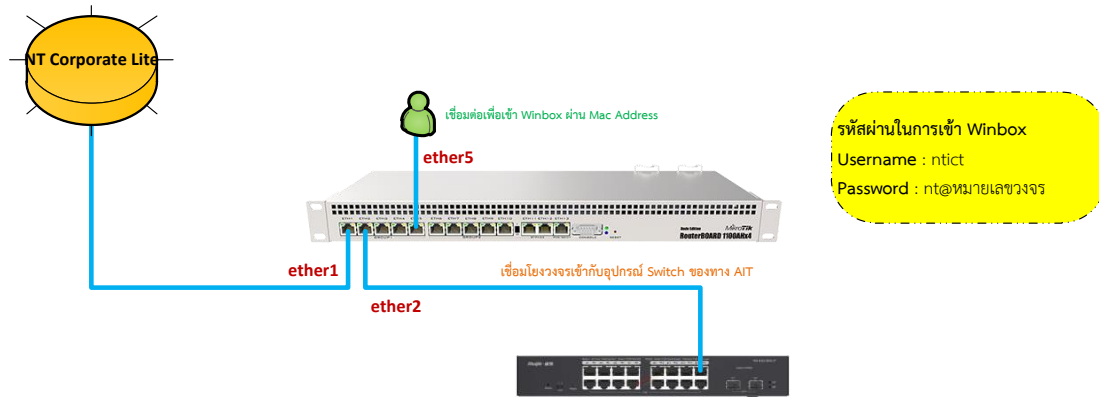


Network Diagram การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ Mikrotik โครงข่ายระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กลุ่มที่ 3)

- 1). เชื่อมต่อสาย LAN UTP เข้ากับ **Mikrotik Port ที่ 5** จากนั้นเปิด Winbox เลือก Neighbors
> เลือก Mac address กรอก Login : admin กด Connect

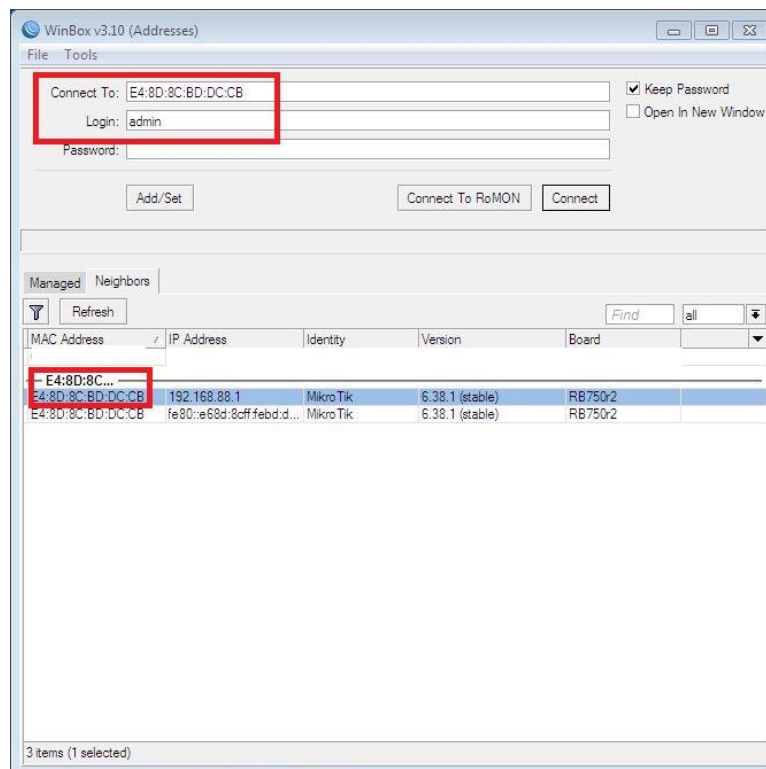

2). เข้าไปที่ System > Reset Configuration ^{ตัว}คลิกเครื่องหมาย [/] No Default Configuration แล้วกด Reset Configuration

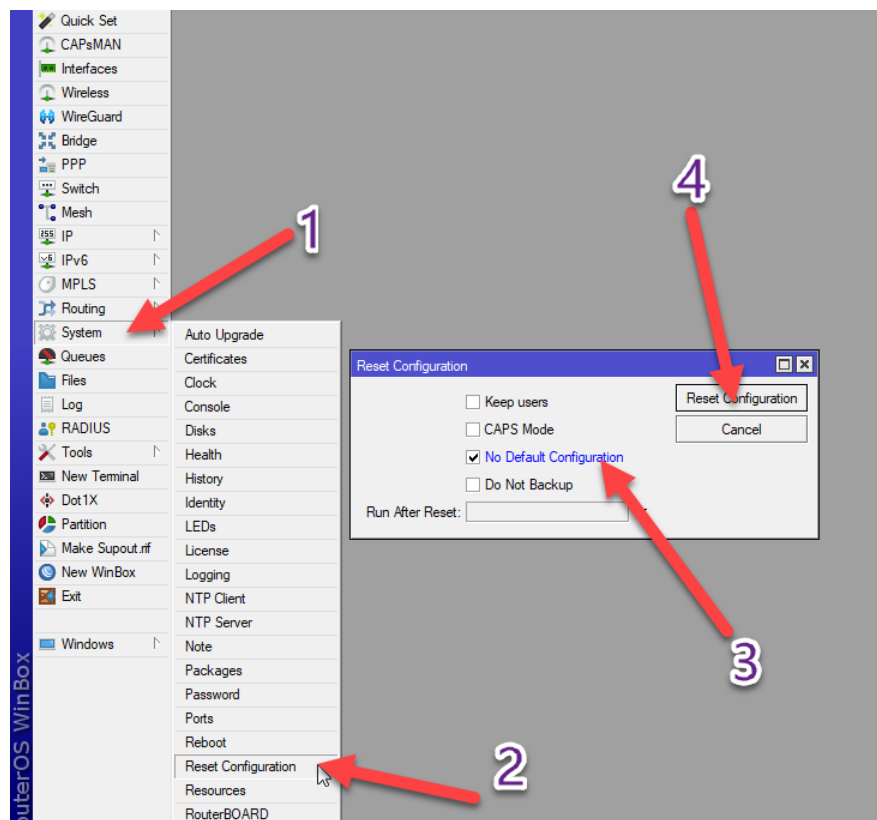

3). เปิดหน้าเว็บ <http://ntapi.ddns.net/ntsolution/denew> กรอกข้อมูลหน้าเว็บให้ครบ
ทุกช่องจากนั้นกด 1.Gen Script กด 2.Copy Script เข้า Winbox วางที่ New Terminal
3.Copy Update Script เข้า Winbox วางที่ New Terminal ตามรูปหมายเลข 9

โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ระยะที่ 3)

Source Code นี้ใช้กับ Mikrotik Firmware Version 6.49.X

NT ID : 3720003867

IP WAN CE : (ไอพีฝั่งเราเตอร์) 202.129.32.44

แสดงผลสคริปที่ต้องใช้งาน


Update Script /system scheduler
add interval=1d name=schedule_update_cfg on-event="/sys scri ru download_script_cfg"

1.Gen Script 2.Copy Script 3.Copy Update Script

Update 13/03/66

รูปภาพหมายเลข 5.กรอกหมายเลขวงจร เช่น 3720003867

รูปภาพหมายเลข 6.กรอกไอพีฝั่งเราเตอร์ลูกค้า (CE) ของ NT2 ใช้ไอพีฝั่ง LAN โดยบวก 2 เข้าไป เช่น 1.179.177.216/30 หมายเลขไอพีที่กรอกหน้าเว็บคือ 1.179.177.218

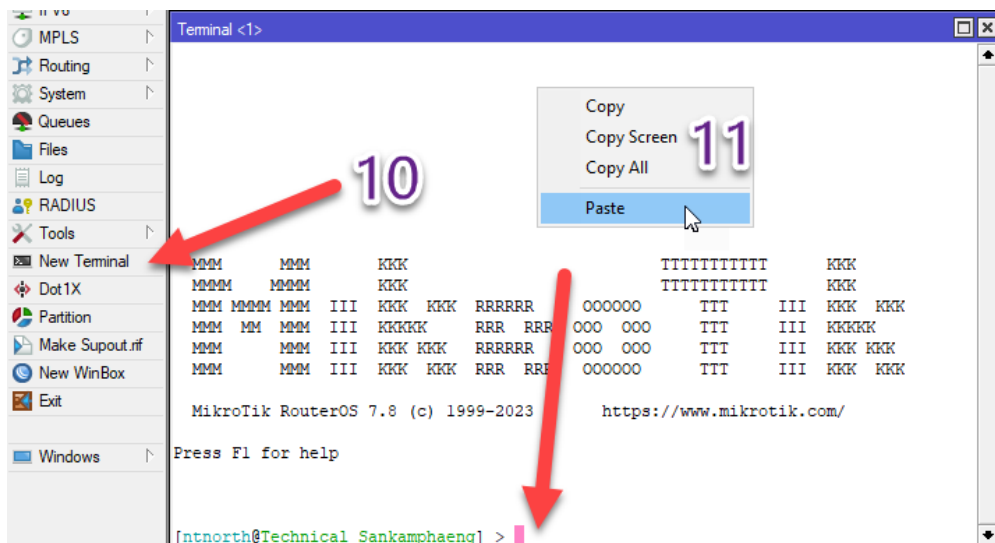

4). ไปที่ System > Scripts ตรงหน้าต่าง Script List กดเลือก download_script_cfg กด Run Script (**กระบวนการนี้ Mikrotik ต้องออกเน็ตได้**) รอจนกว่า Script จะทำงานเสร็จ จะโผล่รายชื่อ Script autoupdate-firmware-v7 ขึ้นมากดเลือกแล้วสั่ง Run Script อีกครั้งรอจนกว่าอุปกรณ์จะ Reboot ตรวจสอบ Firmware ต้องเป็น version 7.9 เป็นอันเสร็จการกระบวนการติดตั้ง

Script List

Name	Owner	Last Time Started	Run Count
AutomateBackup	ntnorth	Mar/15/2023 21:15:46	90
autoupdate-firmware	ntnorth	Mar/16/2023 04:30:00	4
download_script_cfg	nt@north		0

3 items (1 selected)

Script List

Name	Owner	Last Time Started	Run Count
AutomateBackup	ntnorth	Mar/15/2023 21:15:46	90
... autoupfw_ver7	nt@north		0
autoupdate-firmware-v7	nt@north	Mar/16/2023 08:41:30	1
download_script_cfg	nt@north		1

3 items (1 selected)

ติดปัญหาการติดตั้งติดต่อศูนย์ Solution North

Tel:081-4610491 นายวรวัฒน์ บุญนาค

Tel:086-4201182 นายพนาพร เขตต์ภูมิเมือง

Tel:088-9992587 นายภาควัต ลั่นฤๅษี

เบอร์ประสานวงจร N2 ลอน.1 088-2686030